



Instructions pour l'installation de la référence 145235


- 1) La centrale étant retournée et la cuve retirée, enlevez l'ancien sac-filtrant de l'appareil. Faites attention à ne pas faire tomber de la poussière dans le moteur.
- 2) Nettoyez l'intérieur de la centrale en accordant une attention particulière à l'emplacement où le sac-filtrant est monté.
- 3) Appliquez le ruban adhésif double face sur la surface lisse de chacun des quatre clips en plastique et coupez

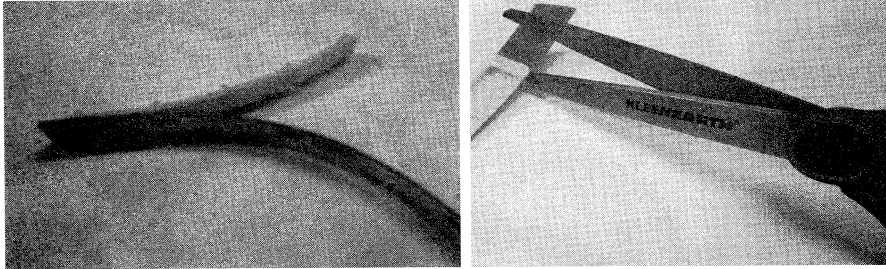


- 4) Installer le filtre dans l'unité de façon à ce que l'anneau en métal rigide soit au même niveau que les nervures verticales du groupe d'aspiration.
- 5) Fixez les quatre clips en plastique sur l'intérieur du corps de l'appareil de manière à ce que la partie large de chaque clip repose sur l'anneau du sac-filtrant sur le côté opposé de l'anneau aux nervures. Les clips maintiennent la pression contre la face inférieure de l'anneau monté, de sorte qu'il ne puisse pas tomber vers le bas lorsque le moteur est éteint. Les clips doivent être positionnés de manière équidistante autour du corps de la centrale, le premier clip étant placé à l'avant de la centrale, le second aligné avec une boucle métallique, le troisième à l'arrière de la centrale et le quatrième aligné avec la deuxième

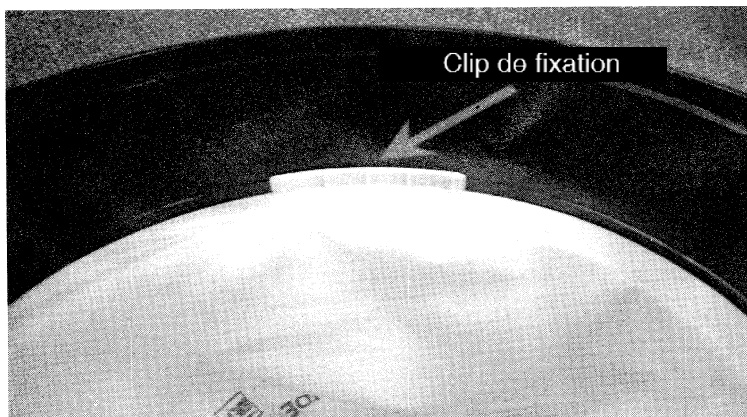

- 6) Retirez le sac-filtrant.
- 7) Décollez une partie de 10 à 15cm du support d'une extrémité du ruban de mousse de 10mm x 110mm et fixez-la, aussi horizontalement que possible, dans l'espace entre les nervures et les clips. La position de départ doit se trouver juste à gauche ou à droite de l'attache avant de la centrale. Continuez à décoller le papier support du ruban adhésif au fur et à mesure que le ruban est fixé sur 360 degrés.

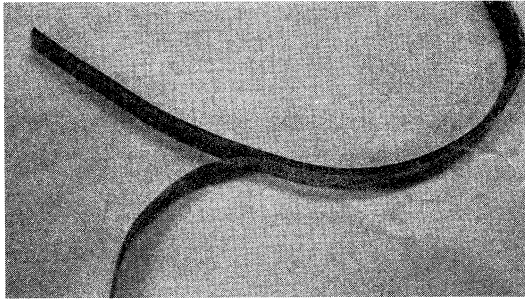

8) Fixez le ruban de mousse de 30mm x 315mm sur le ruban de mousse de 10mm x 110mm et entre les deux clips en plastique.

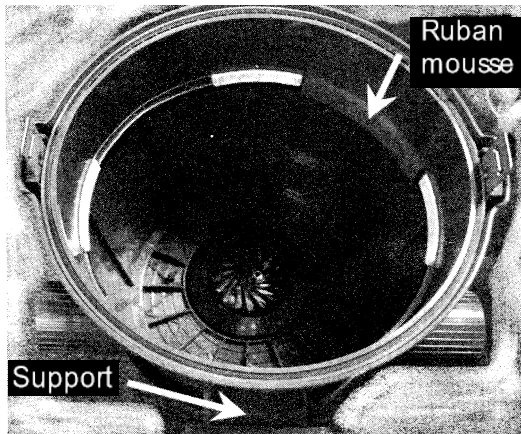

9) Enfin, réinstallez le sac-filtrant de sorte que la couture du filtre et les rivets métalliques (à l'intérieur du sac-filtrant) soient positionnés sur la bande de mousse.



10) Remplacez la cuve à poussière et remontez l'unité sur le support