


Carte de remplacement pour centrale d'aspiration SPIROCLEAN FT12

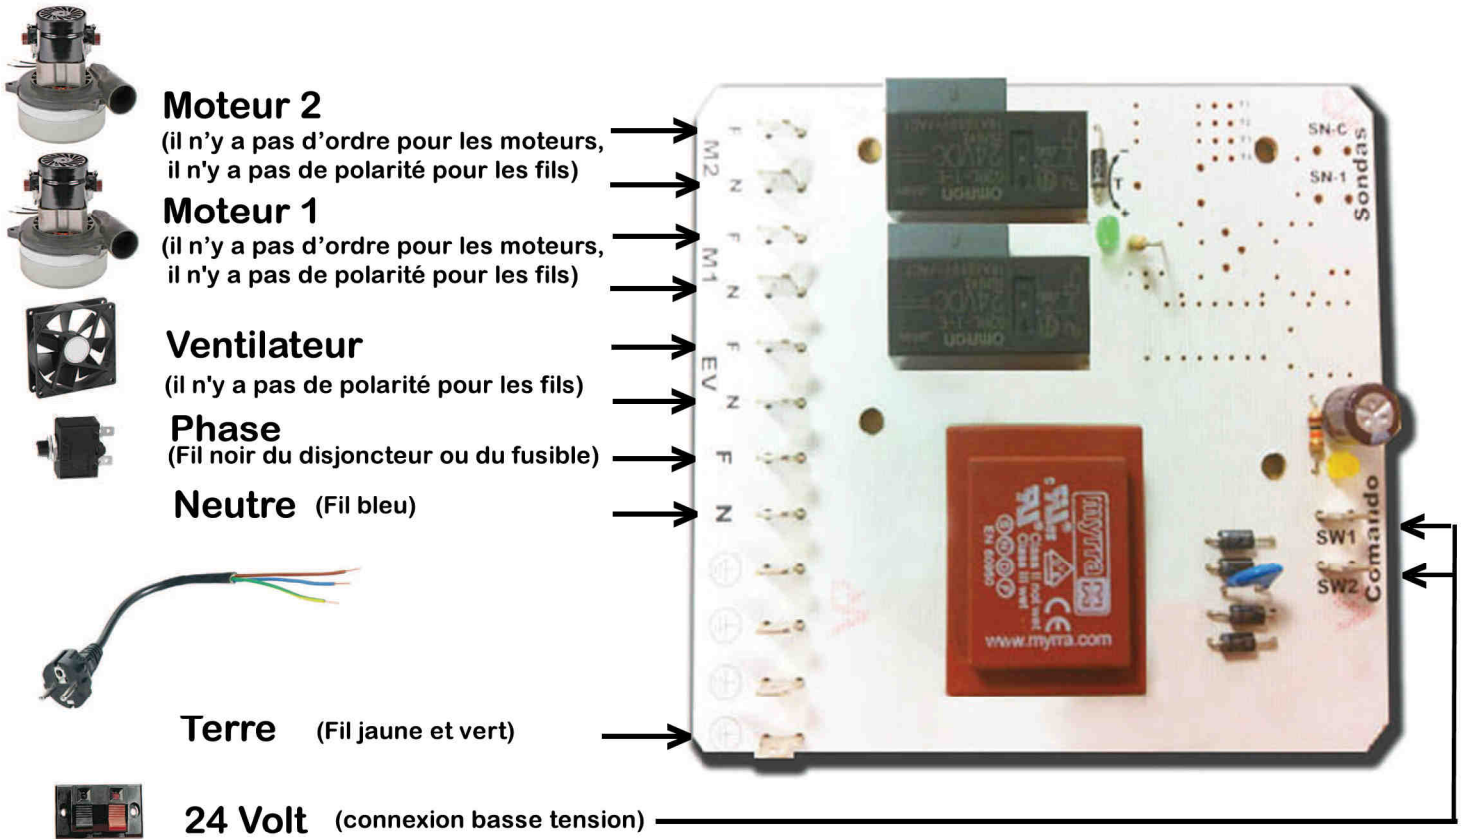

Après avoir fait le câblage sur la carte électronique, monter le support de carte sur le moteur qui est à plat .

Mettre le manchon pvc dans la tige filetée qui se trouve derrière la pipe d'échappement.
Placer le support de carte, la rondelle et visser avec l'écrou.

Cliper la carte électronique sur les 4 plots du support de carte.

Attacher les fils.

